


# ZEGAR WIEŻOWY Z KURANTEM

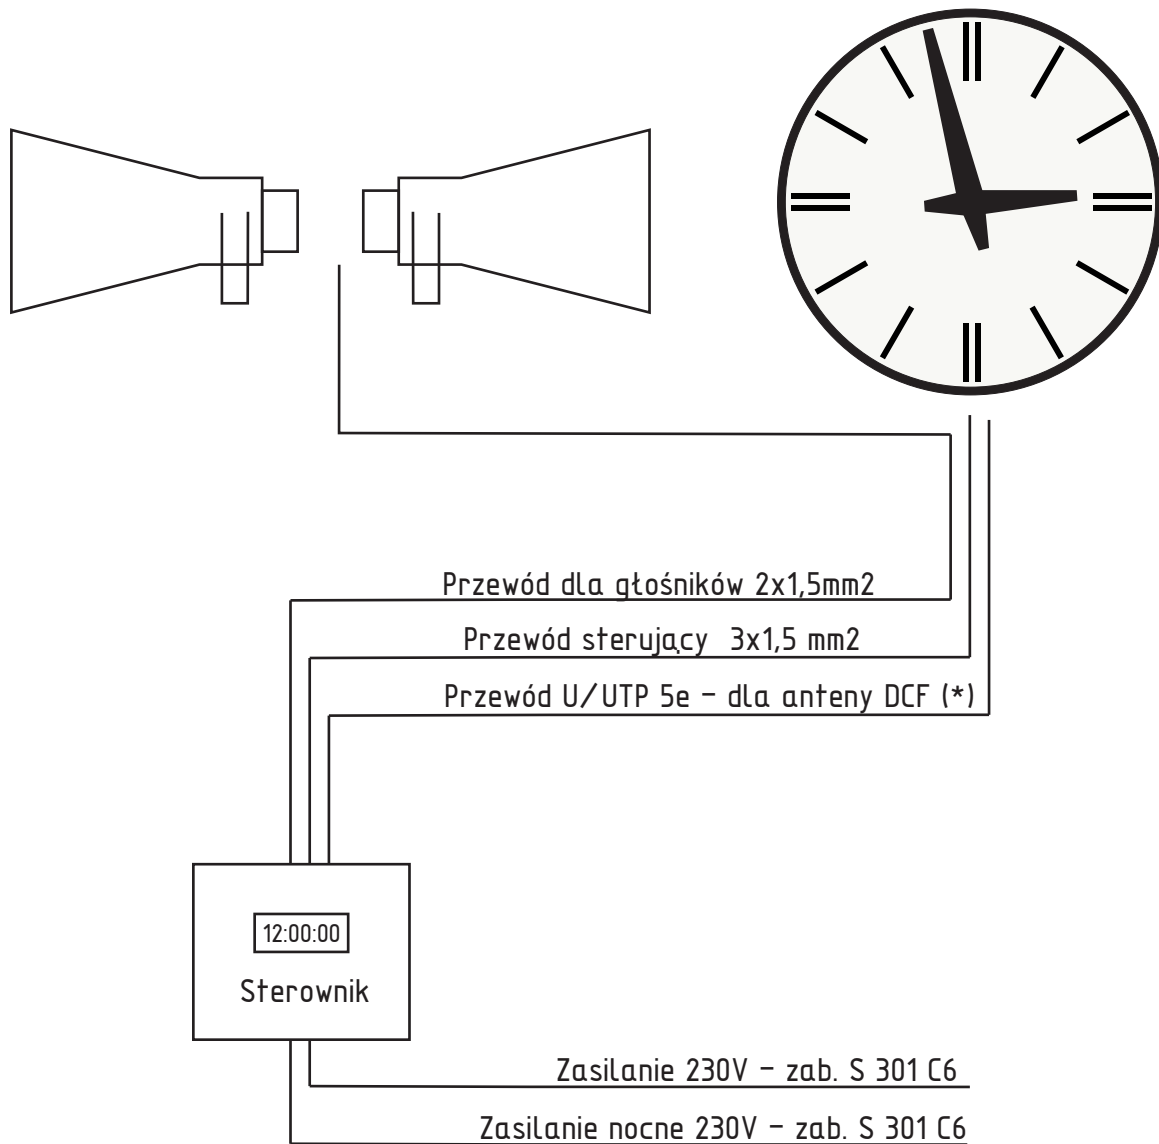

Uwagi:

Sterownik powinien być zlokalizowany w miejscu dogodnym dla obsługi serwisowej.

Sterownik - obudowa natynkowa 400x400 LUB 400X600 [mm].

Zasilanie 230V należy doprowadzić w miejsce montażu sterownika, pozostawić zapas 2m.

Doprowadzić przewody od sterownika do środka planowanej tarczy zegarowej i pozostawić zapas 2m.

(\*) Opcja dodatkowa

Rysunek  
12/IZ/2017

Obiekt:

Data i podpis, pieczęć