


ZEGAR ELEWACYJNY – ZEGARY DWORCOWE

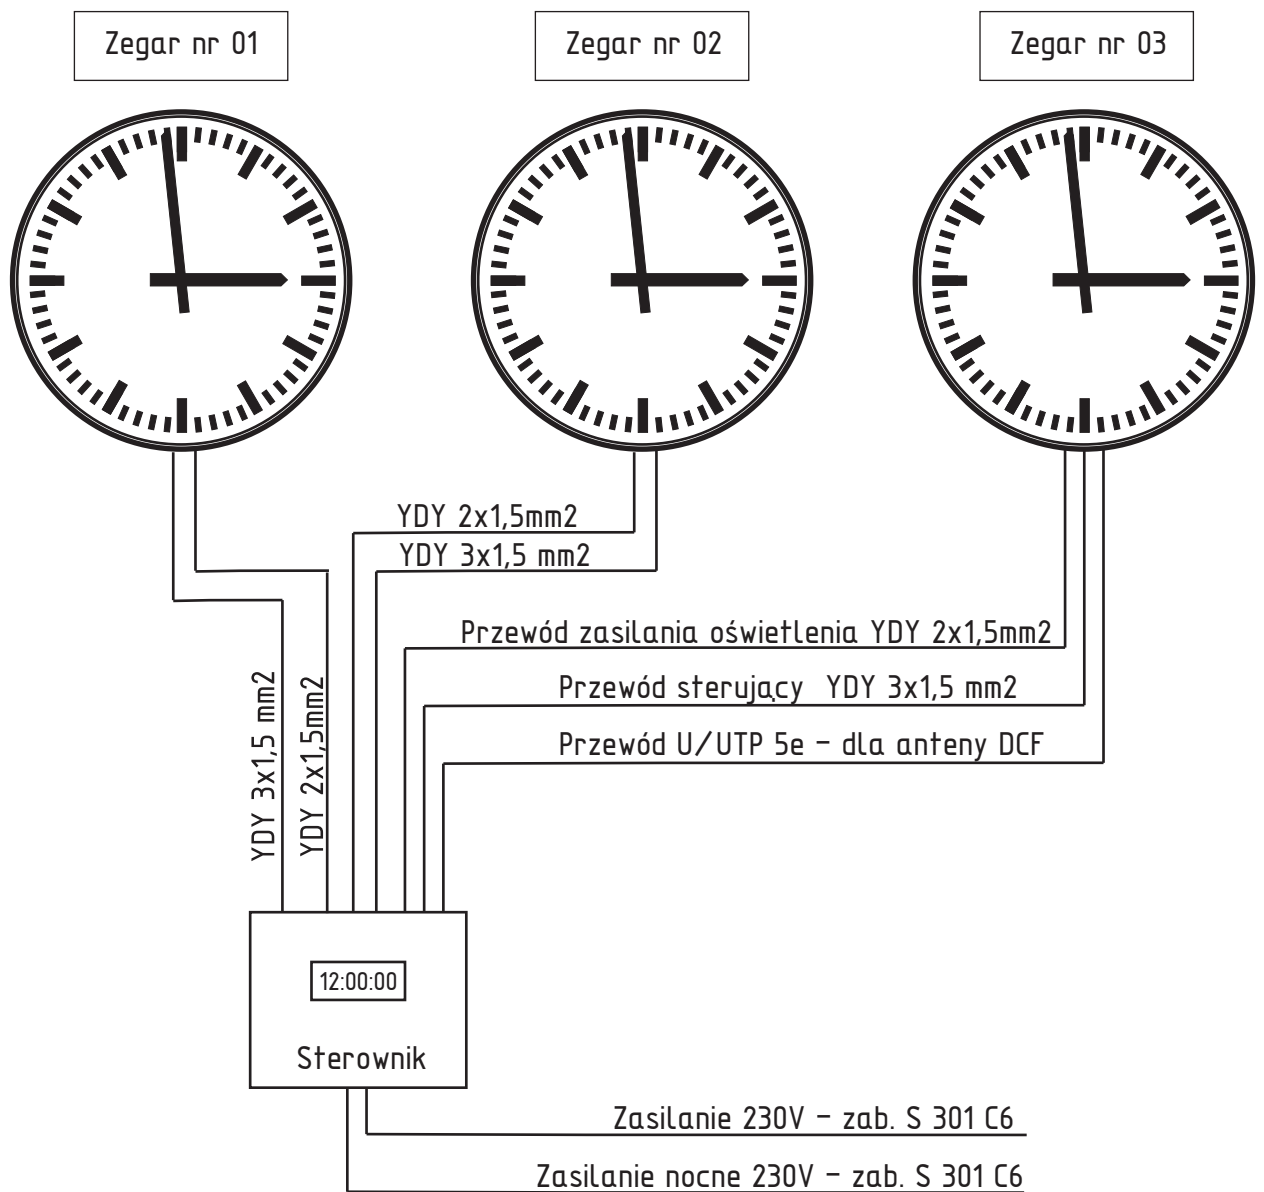

Uwagi:

Sterownik powinien być zlokalizowany w miejscu dogodnym dla obsługi serwisowej.

Sterownik – obudowa natynkowa 300x600 [mm] lub 400x400 [mm].

Zasilanie 230V należy doprowadzić w miejsce montażu sterownika, pozostawić zapas 2m.

Doprowadzić przewody od sterownika do środka planowanej tarczy zegarowej i pozostawić zapas 2m.

Rysunek
12/IZ/2017

Obiekt:

Data i podpis, pieczęć